

敬告：

由于产品的改进，本说明书中的某些内容，插图可能与产品不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请谅解。



扫描此二维码
获取林内官网




扫描此二维码获取
林内官方微信服务号



扫描此二维码
获取售后网点

型号：
WQD10-BG
WQD10-BGS
WQD10-BGW

产品编号：
WQD10-BG
WQD10-BGS
WQD10-BGW

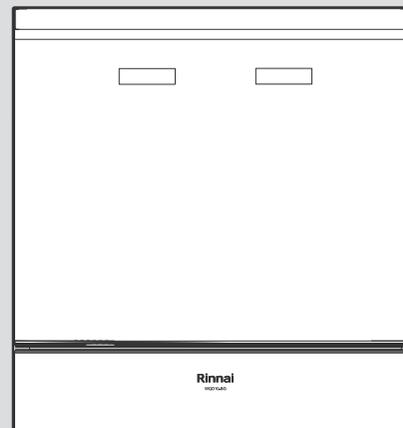

家用电动洗碗机 使用及安装说明书

上海林内有限公司

Shanghai Rinnai Co., Ltd.

公司地址: 上海市奉贤区团青公路4500号 电话: (021) 67583500 传真: (021) 67583555 邮编: 201411

上海林内有限公司售后服务中心地址: 上海市奉贤区团青公路4500号 传真: (021) 67583555 邮编: 201411

上海林内有限公司展示厅地址: 上海市南京西路499号 电话: (021) 63590262 邮编: 200003

全国服务热线: 4006990606 <http://www.rinnai.com.cn>

2023年05月版

Rinnai

林内

目录	页码
器具各部名称	1
警示标志	2
使用说明	3
安装说明	11
维护与保养.....	16
常见故障及处理方法	18
电气原理图.....	19
产品规格	20

感谢您选用林内洗碗机




- 使用前请仔细阅读说明书并将说明书妥善保存以备参考。
- 请在保修卡页上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修登记卡寄回本公司。
- 本器具必须由专业人员安装。
- 对特殊使用人群（如儿童、老人、残障人等）应在正常成人监督下使用。



注意

- 本产品是中国大陆专用品。请不要在海外安装并使用本产品。如果在其他国家或地区使用，可能会发生意外事故，器具故障等问题。如果在海外使用本产品，我司一概不承担一切责任，其中也包括产品维修。
- 尊敬的顾客，产品开箱后请确认机身条形码的完整性，条码缺损的无法保证为原厂正品。
- 条形码验证 :www.rinnai.com.cn

器具各部名称

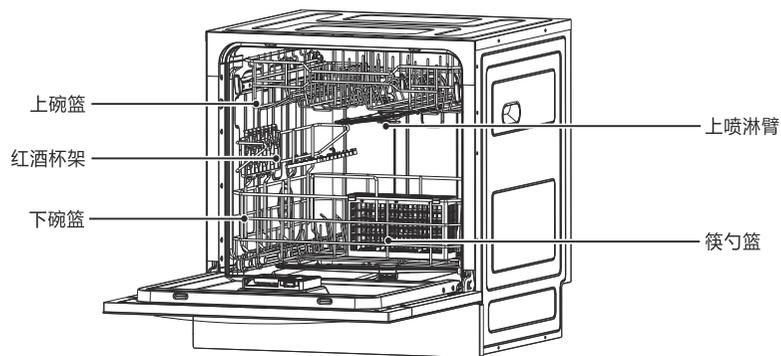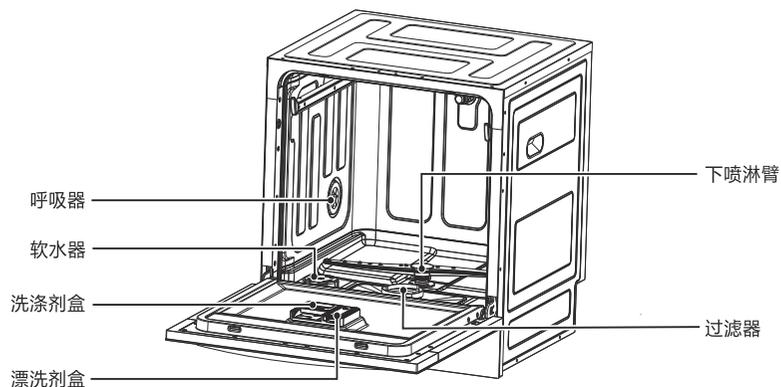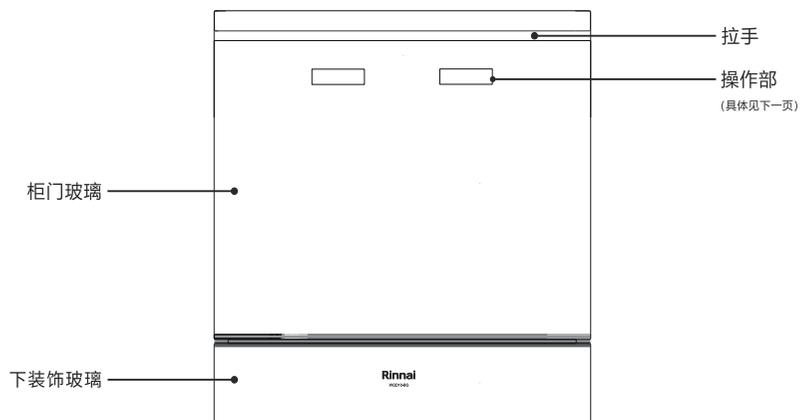

1

保修登记卡

用户姓名	
用户地址	省 市 区(县)
电话号码 ()-	
型 号	
制造代号	
购机日期	年 月 日
购机商店	
发票号码	
技术维修中心名称:	

此卡上海林内售后服务中心存用

用户姓名	
用户地址	省 市 区(县)
电话号码 ()-	
型 号	
制造代号	
购机日期	年 月 日
购机商店	
发票号码	
※制造代号在器具本体侧面铭牌上。	

此卡维修点存用

Rinnai 林内

保修卡

用户姓名		地 址		发票号码	
购机日期		购机商店		型 号	
日 期	检 修 记 录				修 理 员

用户保管

对购机用户的请求及说明

首先对您购买林内产品表示衷心感谢，并恳求您按下列顺序办理维修登记手续。

- 一、请从购机日起一月内，将“保修登记卡”邮寄到离贵府最近的维修中心。
- 二、请妥善保管“保修卡”和发票。
- 三、洗碗机整机免费保修一年，主要部件如控制器 电机免费保修三年。其后根据上海林内售后服务中心规定有偿维修。但下列情况即使是在保修期也要酌情收费。
 - 1) 因用户安装、使用不当或因运输、保管而造成的机器损伤。
 - 2) 遗失保修卡或发票者。
 - 3) 因机器质量以外的原因造成的故障。
 - 4) 用于企业或经营单位的机器。
 - 5) 凡在异地购买，而当地没有特约维修点，不享受上门服务，请送到附近的维修点修理。

中国大陆 RoHS 法规标示要求

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆 RoHS),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

本表适用之产品

家用电动洗碗机

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
不锈钢内胆组件	○	○	○	○	○	○
加热器组件	×	○	○	○	○	○
呼吸器组件	○	○	○	○	○	○
门组件	×	○	○	○	○	○
碗篮	○	○	×	○	○	○
电源线与连接线	×	○	○	○	○	○
电子电器部件	×	○	○	○	○	○
洗涤泵及排水泵	○	○	○	○	○	○
金属紧固件	○	○	○	○	○	○
非金属件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格中打 x 的部件或材料含有有害物质,按照现在的技术水平不能被替代,我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为 15 年,有害物质限制使用标识式样见右图。


产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家电子电气产品相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

器具各部名称·警示标志

操作部

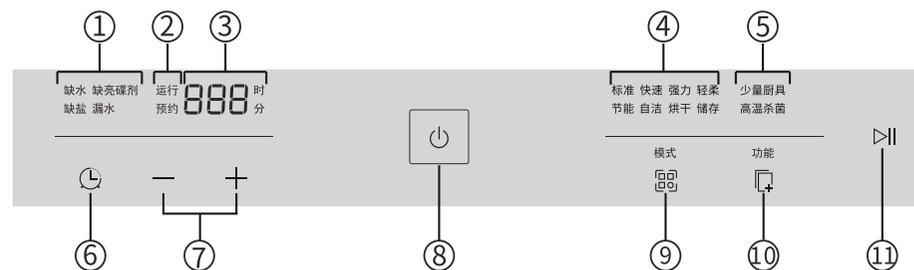

①	缺水、缺亮碟剂、缺盐、漏水警报指示区	当发生缺水、缺亮碟剂、缺盐、漏水情况时点亮
②	运行状态显示区	器具运行时或预约中分别点亮运行或预约指示灯
③	时间显示区	显示器具运行时间或预约时间
④	模式显示区	显示选中的洗涤模式
⑤	功能显示区	显示选中的附加功能
⑥	预约键	启用预约功能时使用
⑦	调整键	调整预约时间或水硬度
⑧	待机键	开机、关机时使用
⑨	模式键	选择洗涤模式或调节亮碟剂档位时使用
⑩	功能键	选择附加功能
⑪	启动 / 暂停键	器具设置完毕后,启动运行时使用器具运行期间,暂停运行时使用

警示标志

- 为了防止人身伤害及财产损失,特作如下区分及标志。
根据危害、损害程度进行的内容区分

⚠ **警告:** 表示如不可避免,则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

⚠ **注意:** 表示如不可避免,则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。


餐具的摆放



注意

- 以下种类餐具请勿放入洗碗机内洗涤：
竹木、塑料、泡沫聚苯乙烯等不耐热材料餐具
容易生锈的锅具、菜刀等
容易变色或涂层容易剥落的餐具
开口较小、内部难以清洗的餐具
海绵、抹布等
- 使用洗碗机前，烧焦烧糊的顽固污渍请先浸泡、清理。
- 使用洗碗机前，餐具上的残留物请先清除。

下碗篮餐具的摆放

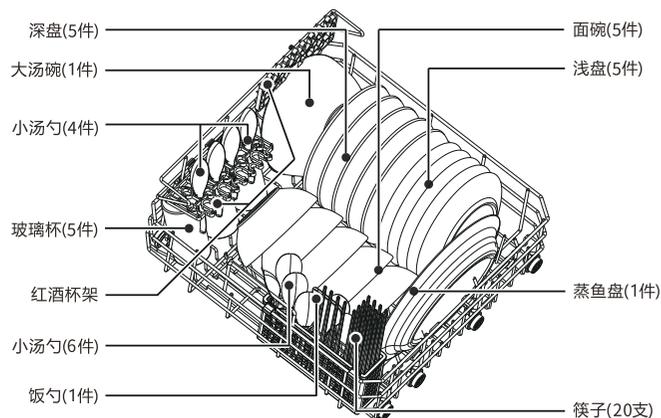

- 各餐具应按图示摆放于各自规定的位置。
- 碗、盘的正面略向下倾斜摆放，以利于清洗和烘干。
- 杯口朝下摆放。
- 筷子长度不应超过 24 cm 且大头朝下摆放。
- 筷子、小汤勺均分开摆放在红酒杯架的网格中，切勿重叠摆放，以便于烘干。



警告


- 门不应一直放在打开的位置，因为这可能会导致器具翻倒的危险。
- 刀和其他锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

产品名称	家用电动洗碗机		
产品型号	WQD10-BG	WQD10-BGS	WQD10-BGW
产品编号	WQD10-BG	WQD10-BGS	WQD10-BGW
额定洗涤容量	10 套		
外形尺寸	W 595 mm × D 525 mm × H 625 mm		
额定电压	220 V ~		
额定频率	50 Hz		
额定功率	1800 W		
洗涤方式	喷淋式		
洗涤功率	48 W		
加热功率	1800 W		
烘干方式	余温烘干 + 热风烘干		
适用水压	0.05 ~ 0.8 Mpa		
工作周期耗水量	8.67 L (节能洗)		
工作周期耗电量	0.781 kW·h (节能洗)		
清洁指数	1.33		
干燥指数	1.3		
水效等级	2 级		
产品净重	33.5 kg		
执行标准	GB 4706.1 GB 4706.25 GB 38383		


水效测试信息：

进水方式：	进水阀进水	洗碗粉用量：	12 g+16 g
亮碟剂档位：	L3	测试程序：	节能洗
水硬度档位：	H4	过滤器类型：	自动过滤器

注：12 g 洗碗粉放在分配器的预洗仓，16 g 洗碗粉放在分配器的主洗仓。

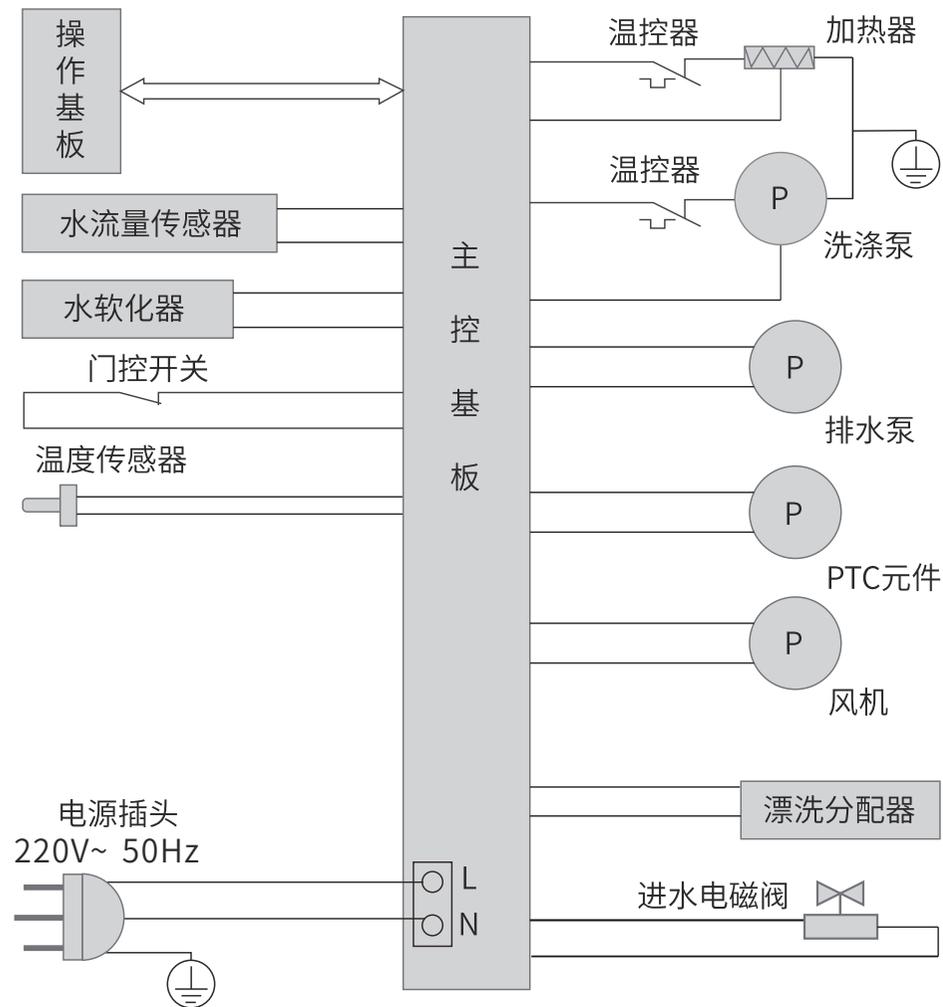

上碗篮餐具的摆放

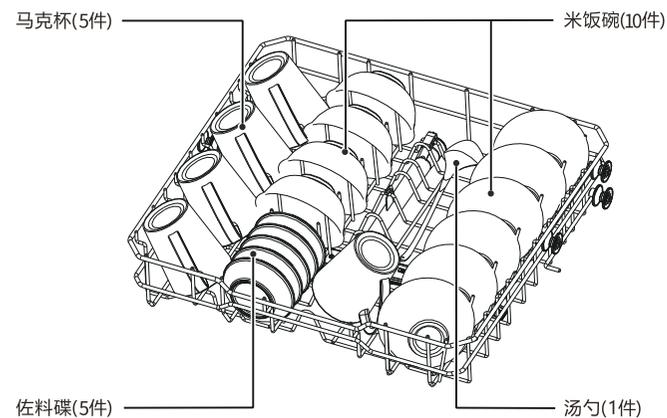

- 各餐具应按图示摆放于各自规定的位置。
- 碗、碟的正面略向下倾斜摆放。杯口朝下摆放。
- 汤勺正面朝下摆放。
- 图中右侧米饭碗碗口应略向中间倾斜摆放。



注意

- 细小的餐具请放在筷勺篮内，以免洗涤时掉落。
- 请按要求摆放餐具，且勿重叠放置，否则清洗不净。
- 底部呈凹状的餐具容易残留水分，请倾斜一定角度摆放。
- 摆放的餐具不能伸出碗篮底部，也不能过高，以免妨碍上、下喷淋臂转动。
- 洗涤结束后，柜内还有大量高温水蒸气，打开柜门时请注意以免烫伤。
- 取出餐具时，先取下碗篮餐具，再取上碗篮餐具。


- 下表为标准餐具的规格及容纳数量，最多可摆放 74 件。实际餐具大小形状可能有所不同，数量会随之变化。

上、下碗篮标准餐具规格表

餐具	玻璃杯	面碗	深盘	浅盘	大汤碗	筷子	小汤勺	饭勺
数量(个)	5	5	5	5	1	20	10	1
尺寸(mm)	φ60×120	φ156×58	φ208×38	φ208×28	φ202×98	230	135	200×75

餐具	马克杯	米饭碗	佐料碟	汤勺	蒸鱼盘
数量(个)	5	10	5	1	1
尺寸(mm)	φ85×94	φ117×53	φ96×23	217×63	320×214×34

- 洗碗机下碗篮支架可按照需求调整支架角度，请按下图调整。

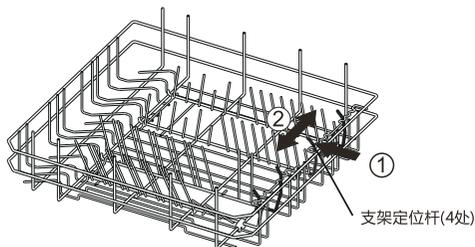


先按①箭头方向推支架定位杆，再按照②箭头方向调整支架角度。

支架定位杆(4处)

- 红酒杯架的使用

先将红酒杯架上的扎带剪除，然后按①箭头方向向上提起直至红酒杯架的钩子勾住碗篮支架，最后按照②箭头方向翻下。

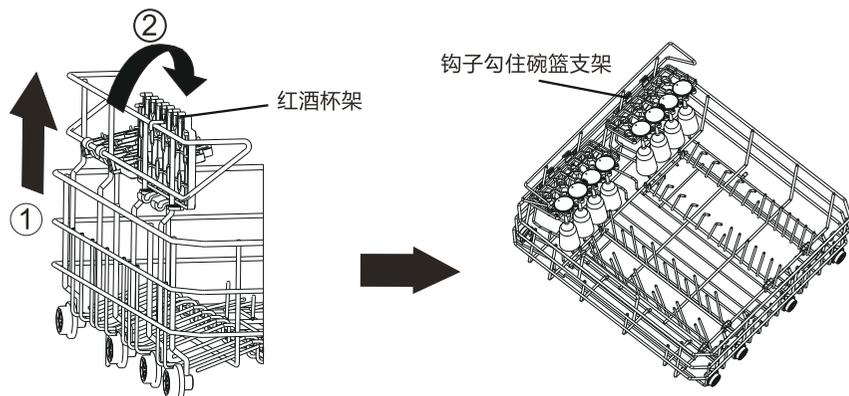

- 如在正常使用时发现机器异常，请按下列内容进行检查和处理，如果不能排除故障，请与林内售后服务中心或特约维修网点联系。

故障现象	可能的故障原因	处理方法
显示屏显示 17	管路漏水	保持电源接通，关闭进水阀，委托修理
	使用了普通洗涤剂，泡沫过多溢出而漏水	放置一段时间，等故障显示消除后，启动预洗模式工作，约 90 秒后长按待机键 2 秒关机，重复 3 次
显示屏显示 57	进水阀未打开	打开进水阀
	水流量传感器坏	保持电源接通，关闭进水阀，委托修理
	机器内净水电磁阀未打开	委托修理
显示屏显示 56	机器内净水电磁阀关闭不严	保持电源接通，关闭进水阀，委托修理
显示屏显示 70	温度传感器坏	保持电源接通，关闭进水阀，委托修理
显示屏显示 01	运行期间，门被打开	关紧柜门
显示屏显示 E5	水位过高或压力开关故障	保持电源接通，关闭进水阀，委托修理
缺盐、缺亮碟剂指示灯	缺盐、缺漂洗剂	加入专用盐、专用漂洗剂
清洗效果不理想	餐具摆放不正确	按照说明书正确摆放餐具
	餐具清洗前未进行预清理	餐具清洗前进行预清理
	过滤网、喷淋臂堵塞	清洗过滤网、喷淋臂
餐具上留有白色印迹	水硬度设置不正确或缺盐	按照说明书正确设置水硬度并加盐
	水软化器坏	委托修理
烘干效果不理想	加热器坏	委托修理
	餐具摆放不正确	按照说明书正确摆放餐具
洗碗机内产生大量泡沫	使用了普通洗涤剂	放置 1 小时后，启动预洗模式工作，约 90 秒后长按待机键 2 秒关机，重复 3 次
运转中有撞击声	喷淋臂与餐具发生干涉	按照说明书正确摆放餐具
排水不顺畅或内部大量积水	排水泵坏	关闭进水阀，委托修理
	排水管路堵塞	疏通排水管路
	过滤网堵塞	清理过滤网
洗碗机内部有异味	长时间未使用，内部残留水变质过滤网长时间未清理	使用“标准”附加“高温杀菌”功能空载运行一个周期
	过滤网长时间未清理	清理过滤网




注意

- 当遇到停水时，关机终止运行，关闭进水阀。恢复供水后，请先从其他龙头放掉浑浊水后，再打开进水阀，重新开机运行。
- 当遇到停电或跳闸时，请在供电恢复正常后，重新开机运行。


清洗下喷淋臂

1. 将柜门打开，拉出下碗篮。
2. 如图所示，握住喷淋臂中间，垂直向上拉出。小心可能有水溅出。

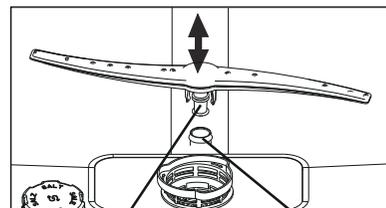

喷淋臂的管道部分 机体喷淋管

3. 用牙刷、牙签清理喷淋臂上的喷淋孔、管道等处的污渍，并用清水冲洗干净。

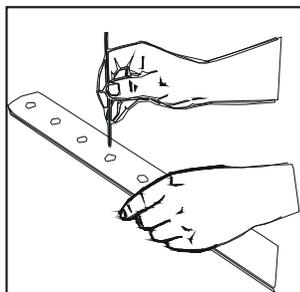

4. 将下喷淋臂的管道部分插入机体管道部分，直至听到“咔”的一声为止。确认喷淋臂可轻松旋转，最后将下碗篮放回原位。

清洗上喷淋臂

1. 拉出上碗篮即可取下上喷淋臂（上喷淋臂固定在上碗篮底部）。
2. 用牙刷、牙签清理喷淋臂上的喷淋孔管道等处的污渍，并用清水冲洗干净。
3. 将上碗篮放回原位。



注意


- 请勿使用漂白剂、洗涤剂、稀释剂等清洗。
- 用拧干的软布擦拭主机体，使用化纤抹布时，请遵守其说明书要求。
- 对污渍、异味在意时，加入洗涤块或市售的洗碗机专用机体清洁剂，空载运行“标准”程序。可保持机内清洁。
- 如果喷淋臂安装不正确，则无法清洗餐具。

水软化系统设置

为了达到良好的清洗效果，洗碗机需要使用软水，本洗碗机自带软水装置。

装入专用盐：

1. 打开洗碗机柜门，取出下碗篮，拧开盐仓盖。
2. 插入盐斗，加满洗碗机专用盐。
3. 加盐后，向软水器倒入清水，倒满但不要溢出。
4. 拧紧盐仓盖，用抹布将周边擦拭干净，防止盐水使内胆腐蚀生锈。

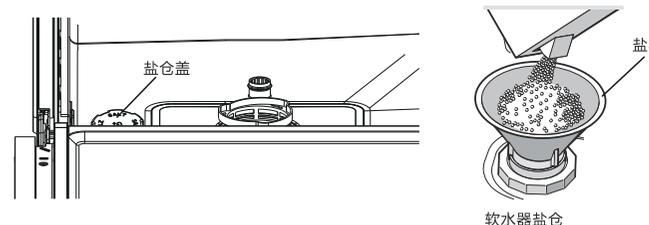


注意

- 当软水器中的盐不足时，显示屏会显示“缺盐”，提醒您添加专用盐。
- 必须使用洗碗机专用盐，否则会损坏洗碗机内胆。
- 每次添加盐后建议洗碗机空载运行一次预洗程序，冲刷一次内胆。

根据当地的水质设置水硬度档位：

在待机、模式、功能、预约设置期间的任意阶段，同时按下“⌚”键、“⏸”键，则进入水硬度档位设置模式，按“+”键、“-”键调整水硬度档位，调整范围为H0~H5(默认为H4)，调整后自动确认并保存。

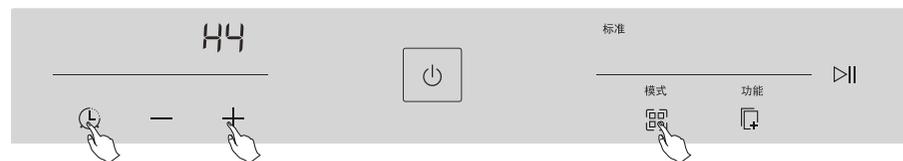

水硬度与水硬度档位对照表

水硬度 (ppm)	水硬度 (mol/L)	dH	水硬度档位
0~90	0~0.9	0~5.04	H0
100~200	1~2	5.6~11.2	H1
210~300	2.1~3	11.76~16.8	H2
310~400	3.1~4	17.36~22.4	H3
410~600	4.1~6	22.96~33.6	H4
610~800	6.1~8	34.16~44.8	H5

水硬度值请问当地自来水公司,下表为主要城市的自来水硬度,仅供参考。

地区	北京	上海	广州	沈阳
水硬度 (ppm)	250~260	150~160	90~100	270~280


洗涤剂与漂洗剂使用

● 洗碗机专用洗涤剂 (洗碗粉) 的添加:

1. 打开洗碗机柜门,在柜门内侧可看见洗涤剂盒,按一下预洗仓盖上的按键,会自动弹开盒盖露出主洗仓。
2. 向主洗仓中加入一个洗涤块。
3. 按下图操作关上盒盖,直至听到"咔"一声为止。
4. 如使用洗碗粉,按提示在预洗仓中添加洗碗粉。

提示:使用专用洗碗粉时,标准模式:4 g/20 g;强力模式:12 g/20 g;快速模式:18 g;轻柔模式:20 g;节能模式:12 g/16 g。放入时,请参照刻度线。

注:4 g/20 g 表示 4 g 洗碗粉放在分配器的预洗仓,20 g 洗碗粉放在分配器的主洗仓;

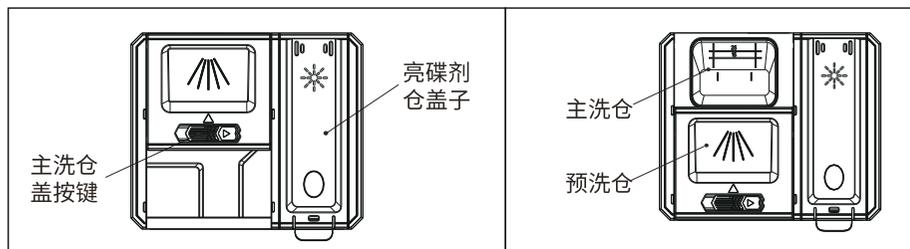


为了使洗碗机长期保持良好的洗涤性能和效果,请定期清洗过滤系统,并检查过滤器组件和喷淋臂是否有残渣堵塞。




- 请勿手动注水、喷水和使用锋利的金属物。
- 非专业技术人员严禁拆卸、修理或改造机器。
- 若电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

清洗过滤网

1. 将柜门打开,拉出下碗篮。
2. 如图所示,逆时针旋转过滤网,向上取出过滤网组件。

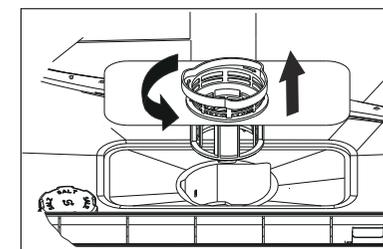

3. 将过滤网上的食物残渣清除后,用清水清洗,如有难以清除的污清时,请用软刷刷除干净。

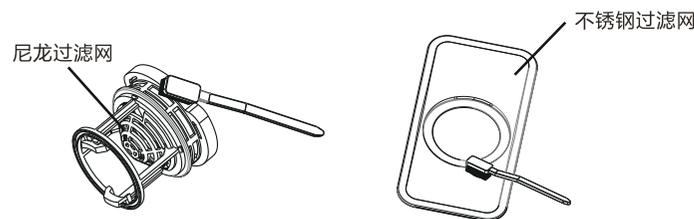


4. 装回过滤器,并顺时针旋紧,确认安装到位后,将下碗篮放回原位。



- 过滤网如果堵住,可能会导致洗涤效果变差或导致发霉、产生异味、漏水等不良后果。
- 建议每次使用后清洗一次过滤网,清洗时请勿弄坏过滤网。


连接进水管、排水管

- 先确认进水管接头中密封垫完好无损，再将进水管连接到4分角式进水阀上并拧紧。

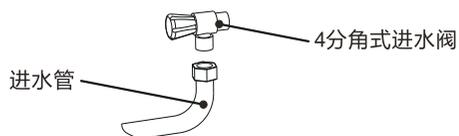


排水管连接至水槽排水管道时

- 连接至水槽排水管道时 (适用于排水管道接口外径为 $\phi 25\text{ mm}$)
将排水管卡箍套上排水管后，再将排水管与排水管道接口连接，然后将卡箍移至连接处中部将其固定。

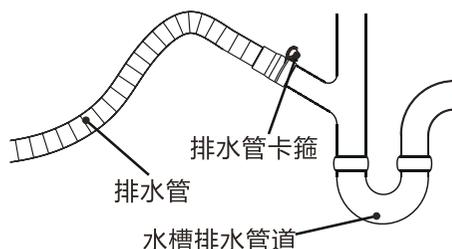

排水管连接至独立下水道时

- 连接至独立下水道时 (适用于排水管道内径 $\geq \phi 40\text{ mm}$)。
将U型排水管支架卡入排水管橡胶段后，再将排水管插入独立下水道中，插入深度不小于100 mm。

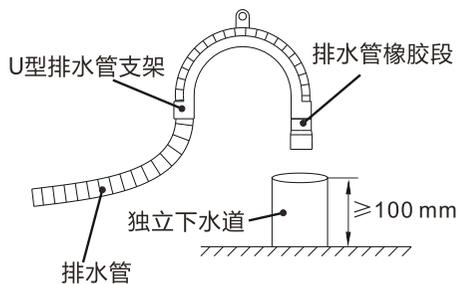

试运行

1. 关闭洗碗机柜门，接通电源，打开进水阀。
2. 按“”键开机，再按“”键选择洗涤程序，最后按“”键启动工作。
3. 确认以下内容。
 - ① 运行中能听到正常的喷水声。
 - ② 运行中进水管、排水管的连接部及其他部位应无漏水。
 - ③ 运行结束后，打开柜门，确认机内水均已排出。
4. 运行结束后，关闭进水阀，关闭电源。




注意

- 请使用洗碗机专用的洗碗粉，并按照其说明使用。
- 推荐使用亮碟牌洗碗机专用洗碗粉，附件中赠送一盒试用装。
- 若使用普通洗涤剂，洗碗机内会产生大量泡沫，可能会导致洗碗机发出漏水警报。
- 洗碗机专用的洗碗粉请放置在小孩接触不到的位置。
- 平时不使用洗碗机时，请勿向器具中放入洗碗粉，以免洗碗粉受潮后影响洗涤效果。

漂洗剂 (亮碟剂) 的添加：

1. 打开洗碗机柜门，在柜门内侧可见漂洗剂盒，打开漂洗剂盒盖。

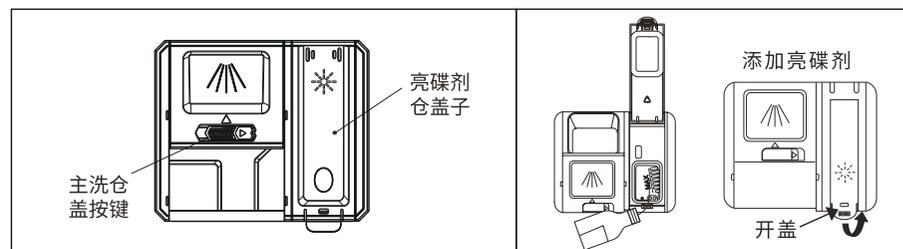


2. 分配器档位决定每次漂洗时，亮碟剂的使用量，档位数字越大，使用剂量就越大，如L2档的剂量比L1档剂量大。如在餐具洗涤后有蓝色附着物，则可以减少漂洗剂用量。
3. 在待机、模式、功能、预约设置期间的任意阶段，长按“”键，则进入亮碟剂档位设置界面，短按“”键调整亮碟剂档位，调整范围为L0-L4(默认L3)，调整后自动保存。L0档表示不需要添加亮碟剂漂洗剂盒中注入漂洗剂，一次添加后可多次使用。




4. 添加完成后将盖子盖紧，若有漂洗剂洒出盒外，请擦拭干净，以免洗涤时产生大量泡沫而触发漏水报警。
提示：如不想使用漂洗剂，以上操作可以省略。

功能设置


1. 按“”键，打开电源。

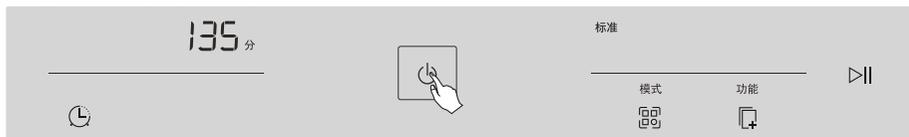

2. 按“”键，选择洗涤模式，每按一次切换不同洗涤模式（标准→快速→强力→轻柔节能→自洁→烘干→储存），可循环选择。

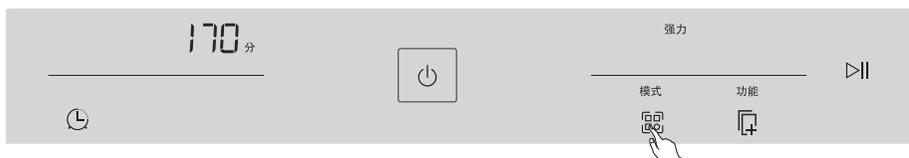

3. 按“”键，选择附加功能（少量餐具与高温杀菌），仅特定洗涤模式可以附加功能。

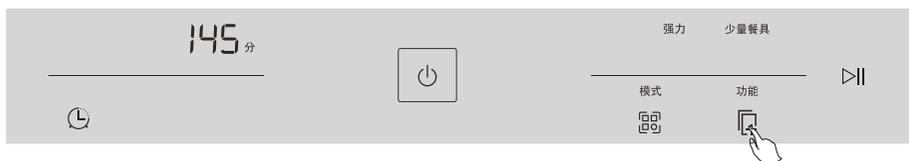

4. 按“”键，可设置预约功能，再按该键，则退出预约。在预约设置期间，按“+”键、“-”键可调节预约时间（1-12小时可设，默认值5小时）。



5. 在设置的任何阶段，按“”键立即启动工作，再按该键，可暂停当前工作。



更改设置


一旦工作启动后，则无法更改设置，只有关机后再开机重新设置。

中断工作


启动工作后，长按“”键2秒，则中断工作直接关机。短按则进入倒计时10秒，10秒内按“”键则进行排水后关机，若10秒内无操作则返回之前工作状态（防误动作）。

安装机体

1. 将进水管（附件）一端连接至洗碗机进水接口，手拧螺母至剩下3个螺牙以下。

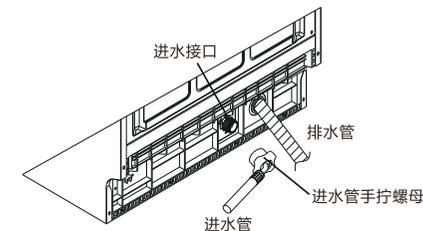


2. 建议用电工胶带将排水管、进水管、电源线捆扎，便干之后的安装作业。

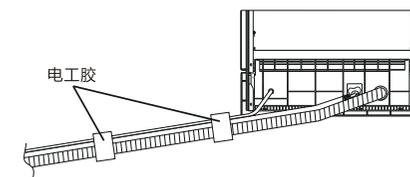


3. 先将洗碗机移至橱柜安装孔前，将排水管、进水管与电源线从侧面100mm×100mm方孔中拉出一点，再将洗碗机缓缓嵌入安装孔内，同时从侧面慢慢拉出排水管、进水管与电源线。

4. 拉开柜门，使洗碗机内胆端面与橱柜端面平齐，然后用随机附件的两只安装螺钉将洗碗机固定在橱柜上。

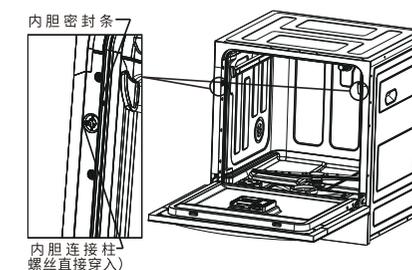

5. 取出下碗篮，将绑在下碗篮上的下喷淋臂取下，插入内胆底部的机体喷淋管中，直至听到“咔嚓”一声为止。

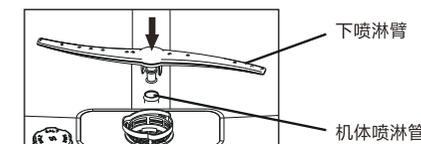


进水、排水及电气工程




注意

- 器具适用自来水水压范围为 0.05-0.8 MPa，供水水压高时，必须安装减压阀，供水水压低于 0.04 MPa 时，必须安装增压泵，以免器具的进水电磁阀和管路漏水。
- 电源线长约 1.2 m，进水管长约 1.5 m，排水管长约 1.8 m，请合理布置进排水接口和电源插座的位置。
- 排水管道请使用耐热材料。
- 进水管道端口与排水管道端口要处理毛边，且完全清除掉残留在管内的碎屑等异物。
- 电源插座必须为独立的且有效接地的 220V~ 50Hz，10 A 三眼插座。
- 电源插座请避开进水管，排水管位置，以免嵌入机体后，电源线难以布线。

有水槽时的设置

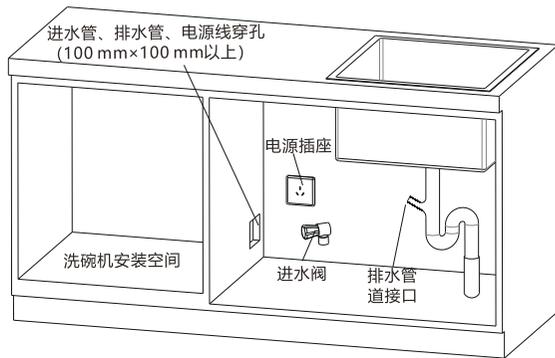

无水槽时的设置

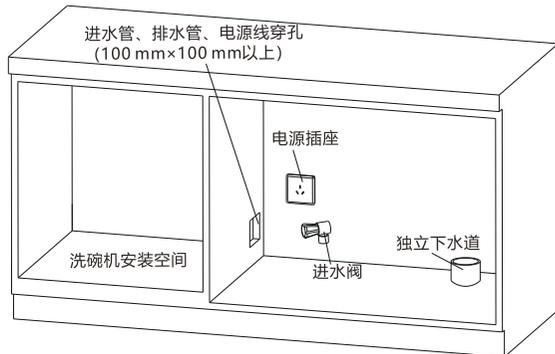

程序设置如下表

模式	标准	快速	强力	轻柔	节能	自洁	存储	烘干
适合场合	日常洗涤	粘度轻的食物残渣	油污比较重的餐具	用于轻度脏污的餐具	更省水更省电	机器内部进行清洁	对餐具进行长时间保管	对潮湿餐具进行干燥
洗涤过程	预洗 主洗 冲洗 漂洗 干燥	主洗 漂洗	预洗 主洗 冲洗 漂洗 干燥	主洗 冲洗 漂洗 干燥	预洗 主洗 冲洗 漂洗 干燥	主洗 冲洗 漂洗 干燥	冷 / 热风 交替干燥	热风干燥
运行时间 (少量)	135 min	30 min	170 min (145 min)	163 min	158 min (133 min)	115 min	72 小时	75 min
附加功能	高温杀菌 (105 min)	无	少量餐具	无	少量餐具	无	无	无



注意

- 上表中的温度，根据实际洗涤环境不同，洗涤水温有 3-5 °C 的差异。
- 请勿让儿童操作本器具，以免发生触电、烫伤等意外伤害。
- 洗涤期间，请勿打开柜门，以免烫伤和水溅出。
- 长期不用时，应关闭角式进水阀。

安装配件清单

● 洗碗机随机附件如下表，安装前请确认。

名称	数量	名称	数量
主机	1 台	φ 4x36 安装螺钉	2 个
说明书	1 本	量勺	1 个
U 型排水管支架	1 个	盐斗	1 个
排水管卡箍	1 个	亮碟洗碗粉试用装	1 盒
进水管 (4 分接口)	1 根	快速使用指引	1 张

安装注意事项



警告

- 申请安装请与林内售后服务联系，如果自行安装，可能会因安装不当而造成漏水、触电或火灾。
- 洗碗机与燃气器具及高温明火应保持安全距离 15cm 以上。
- 电源插座必须为有效接地的 220V~ 50Hz 三眼插座。
- 洗碗机电源插头要确实插入至其根部。
- 严禁将洗碗机及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿的地方。
- 不得使用有破损的电源线、电源插头或松动的电源插座。
- 不得损坏、弯曲、拉扯、缠绕电源线，电源线不得承载重物。
- 为防止漏电发生事故，请设置漏电保护器，如总电路安装了漏电保护器，则不必再单独安装。
- 器具应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。
- 试运行结束后，关闭角式进水阀，切断器具电源。




注意

- 请勿安装在有可能结冰的场所 (室温 0°C 以下) 否则会造成漏水。
- 洗碗机应平稳安装在操作、保养方便的位置且安装部底板必须牢固，至少能承受 90 kg 的重量，不得倾斜安置。
- 搬运放置时应从侧面手孔或底部抬起，轻搬轻放，切不可将柜门拉手作搬运支撑之用。
- 排水管请勿缠绕连接，以免影响排水效果。
- 安装后，检查进水管排水管是否有异物堵塞，管路连接处是否漏水。
- 硬水质的地区安装后请调整水硬度设置，以免影响洗净效果。

安装位置及开孔尺寸


开孔尺寸

单位: mm

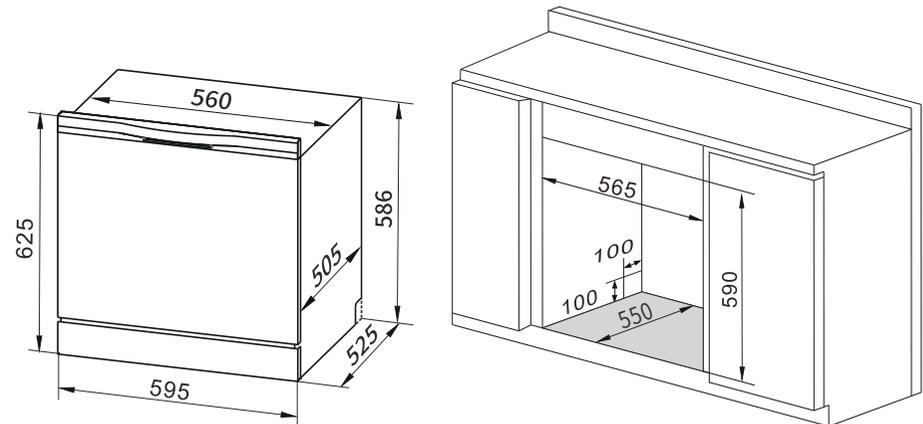

- 请务必按图示尺寸设置橱柜的开孔，不可自行变更安装方式和开孔尺寸，以免器具与橱柜之间的配合不良。

安装位置

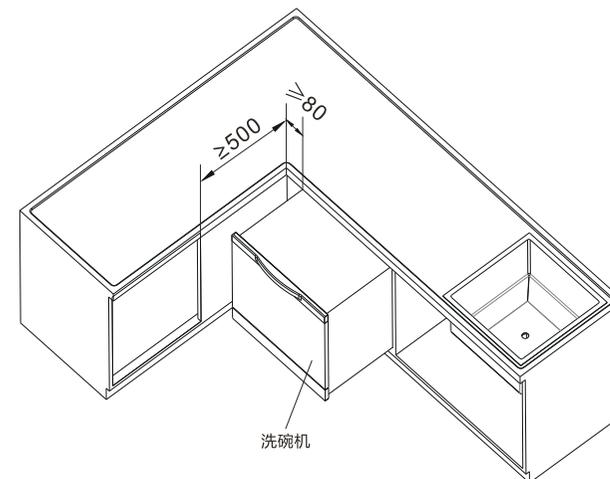

- 安装位置要确保足够的空间，使其打开、关闭时不会磕碰到其他设备。